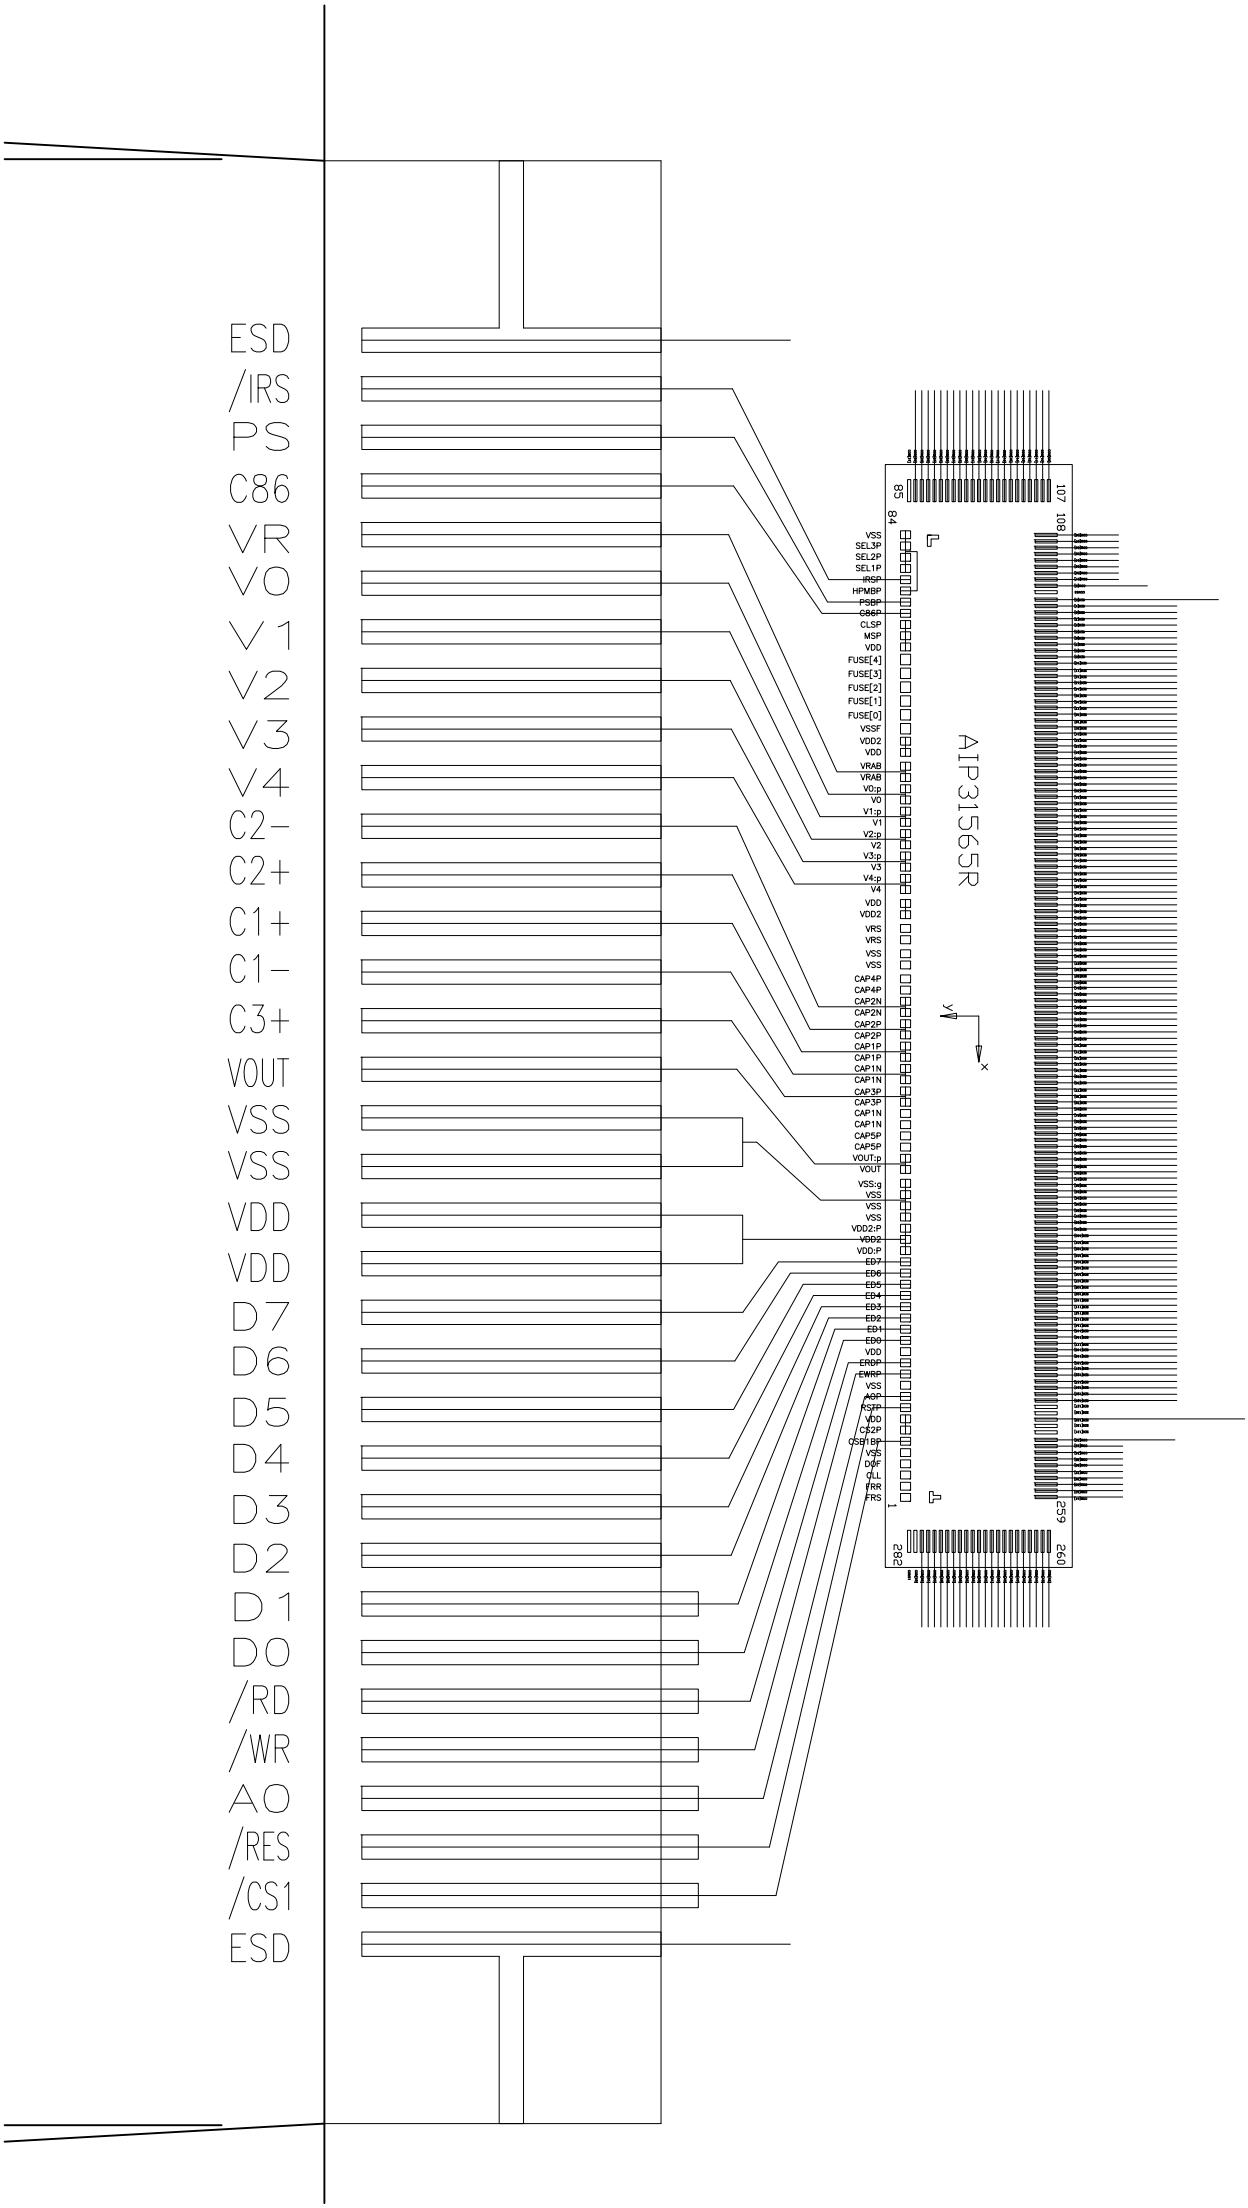
ESD
/IRS
PS
C86
VR
VO
V1
V2
V3
V4
C2-
C2+
C1+
C1-
C3+
VOUT
VSS
VSS
VDD
VDD
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
/RD
/WR
A0
/RES
/CS1
ESD
AIP3156R
1
84
85
107
108
259
260
282
VSS
SEL3P
SEL2P
SEL1P
IRSP
HPMBP
PSBP
C86P
CLSP
MSP
VDD
FUSE[4]
FUSE[3]
FUSE[2]
FUSE[1]
FUSE[0]
VSSF
VDD2
VDD
VRAB
VRAB
V0:p
V0
V1:p
V1
V2:p
V2
V3:p
V3
V4:p
V4
VDD
VDD2
VRS
VRS
VSS
VSS
CAP4P
CAP4P
CAP2N
CAP2N
CAP2P
CAP2P
CAP1P
CAP1P
CAP1N
CAP1N
CAP3P
CAP3P
CAP1N
CAP1N
CAP5P
CAP5P
VOUT:p
VOUT
VSS:g
VSS
VSS
VSS
VDD2:P
VDD2
VDD:P
ED7
ED6
ED5
ED4
ED3
ED2
ED1
ED0
VDD
ERDP
EWRP
VSS
A0P
RSTP
VDD
CS2P
CS1BP
VSS
DOF
CLL
FRR
FRS
y
x